


MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

WORKTIME PLUS

Art. 800409

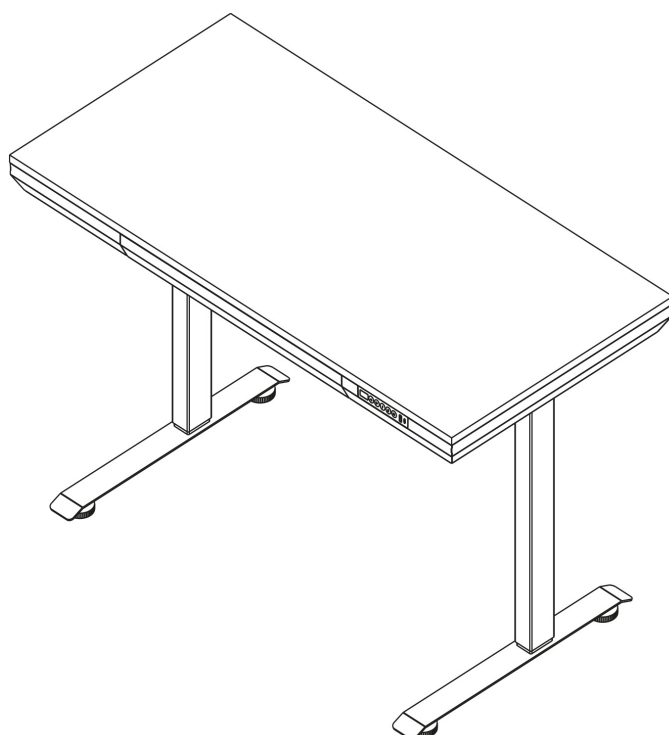

(DE) (AT) (CH)
SCHREIBTISCH
Aufbauanleitung

(GB)
DESK
assembly instructions

(FR)
BUREAU
instructions de montage

DE



Bitte lesen Sie die folgende Anleitung vor der ersten Nutzung aufmerksam durch, beachten Sie dringend unsere Sicherheitshinweise auf den nachfolgenden Seiten und bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf. Darstellungen können von der tatsächlichen Ausführung abweichen. Bitte beachten Sie, dass im Fall des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt.

AT

CH



Diese Anleitung, sowie sämtliche artikelspezifischen Informationen, können Sie direkt auf der Produktartikelseite einsehen (Material, Abmessungen etc.).

Hierzu geben Sie die Artikelnummer in unsere Shopsuche ein: **www.buerostuhl24.com**

GB



Please read the following instructions carefully before using them for the first time, urgently observe our safety instructions on the following pages and keep this document safe. Representations may differ from the actual design. Please note that liability is void in the event of improper use. You can view these instructions, as well as all item-specific information, directly on the product item page (material, dimensions etc.).



You can view these instructions, as well as all item-specific information, directly on the product item page (material, dimensions etc.).

To do this, enter the article number in our shop search: **www.hjh-office.co.uk**

FR



Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation, respectez absolument nos consignes de sécurité des pages suivantes et conservez soigneusement ce document. Il se peut que les représentations diffèrent de la version réelle. Veuillez noter que notre responsabilité est annulée en cas d'utilisation non conforme.









Ces instructions, ainsi que toutes les informations spécifiques à l'article, peuvent être consultées directement sur la page de la fiche produit (matériau, dimensions etc.).

Pour cela, indiquez le numéro de l'article dans le champ de recherche de la boutique:


www.hjh-office.fr

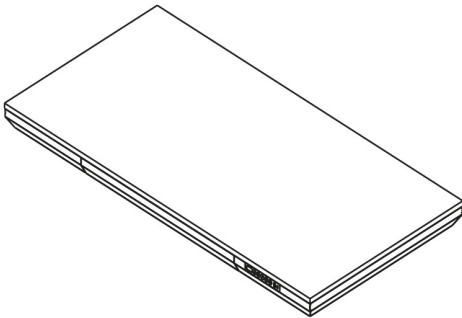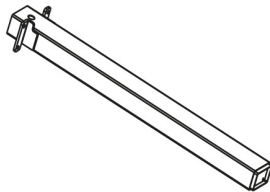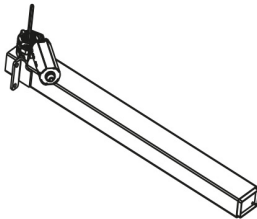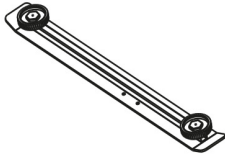




①x1			②x1		③x1	
④x2	⑤x1	⑥x1	Ax16	Bx1		
			 M6x16			

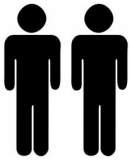


1

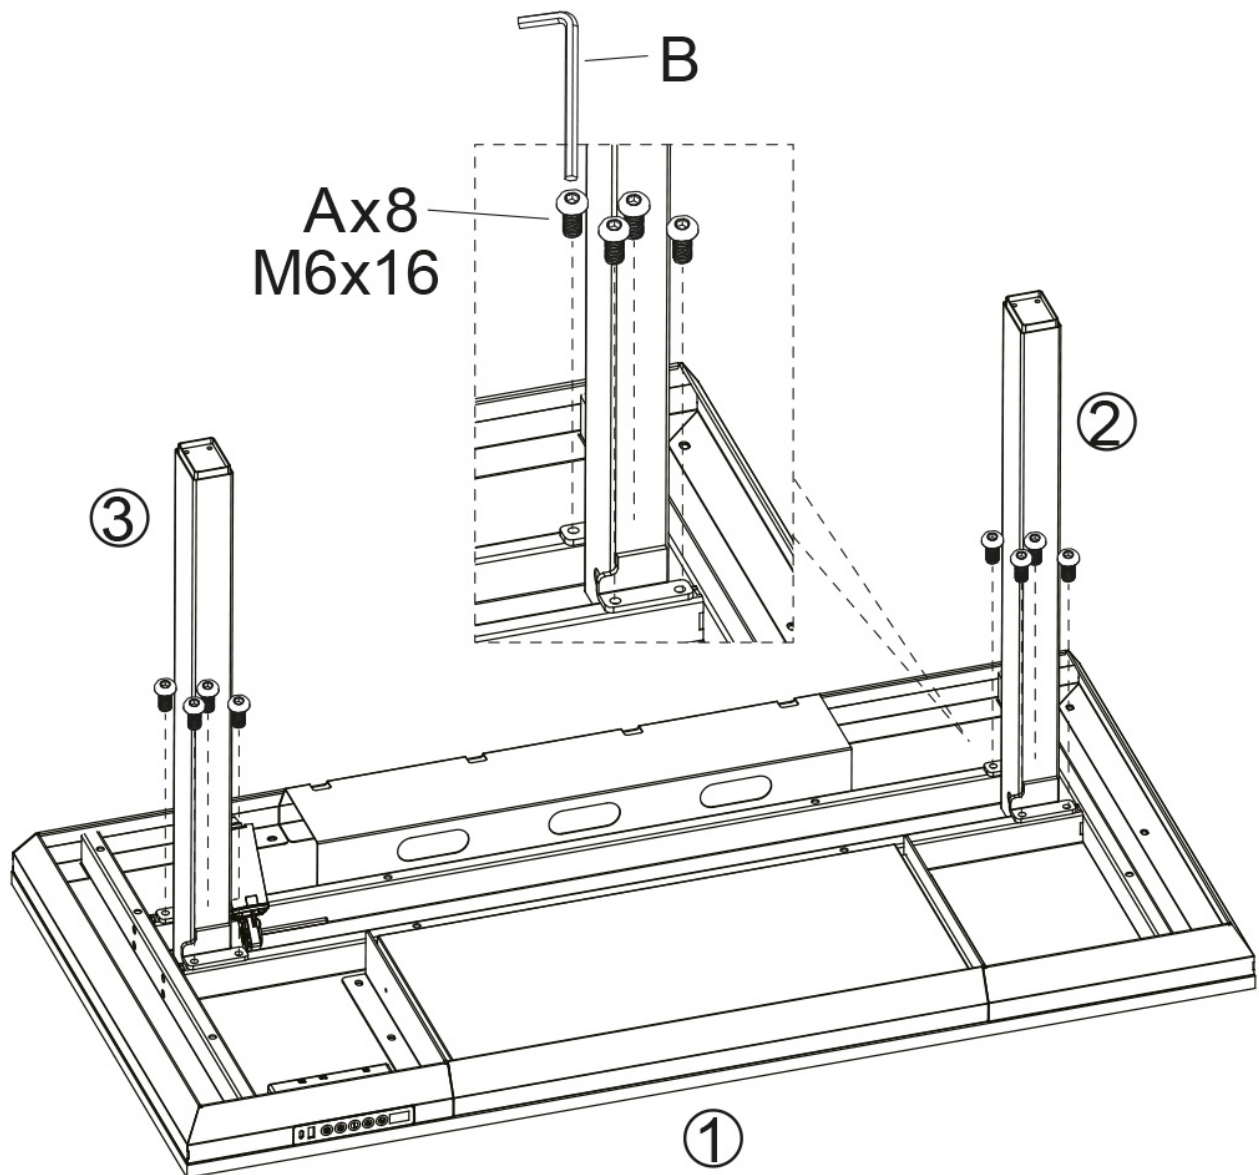


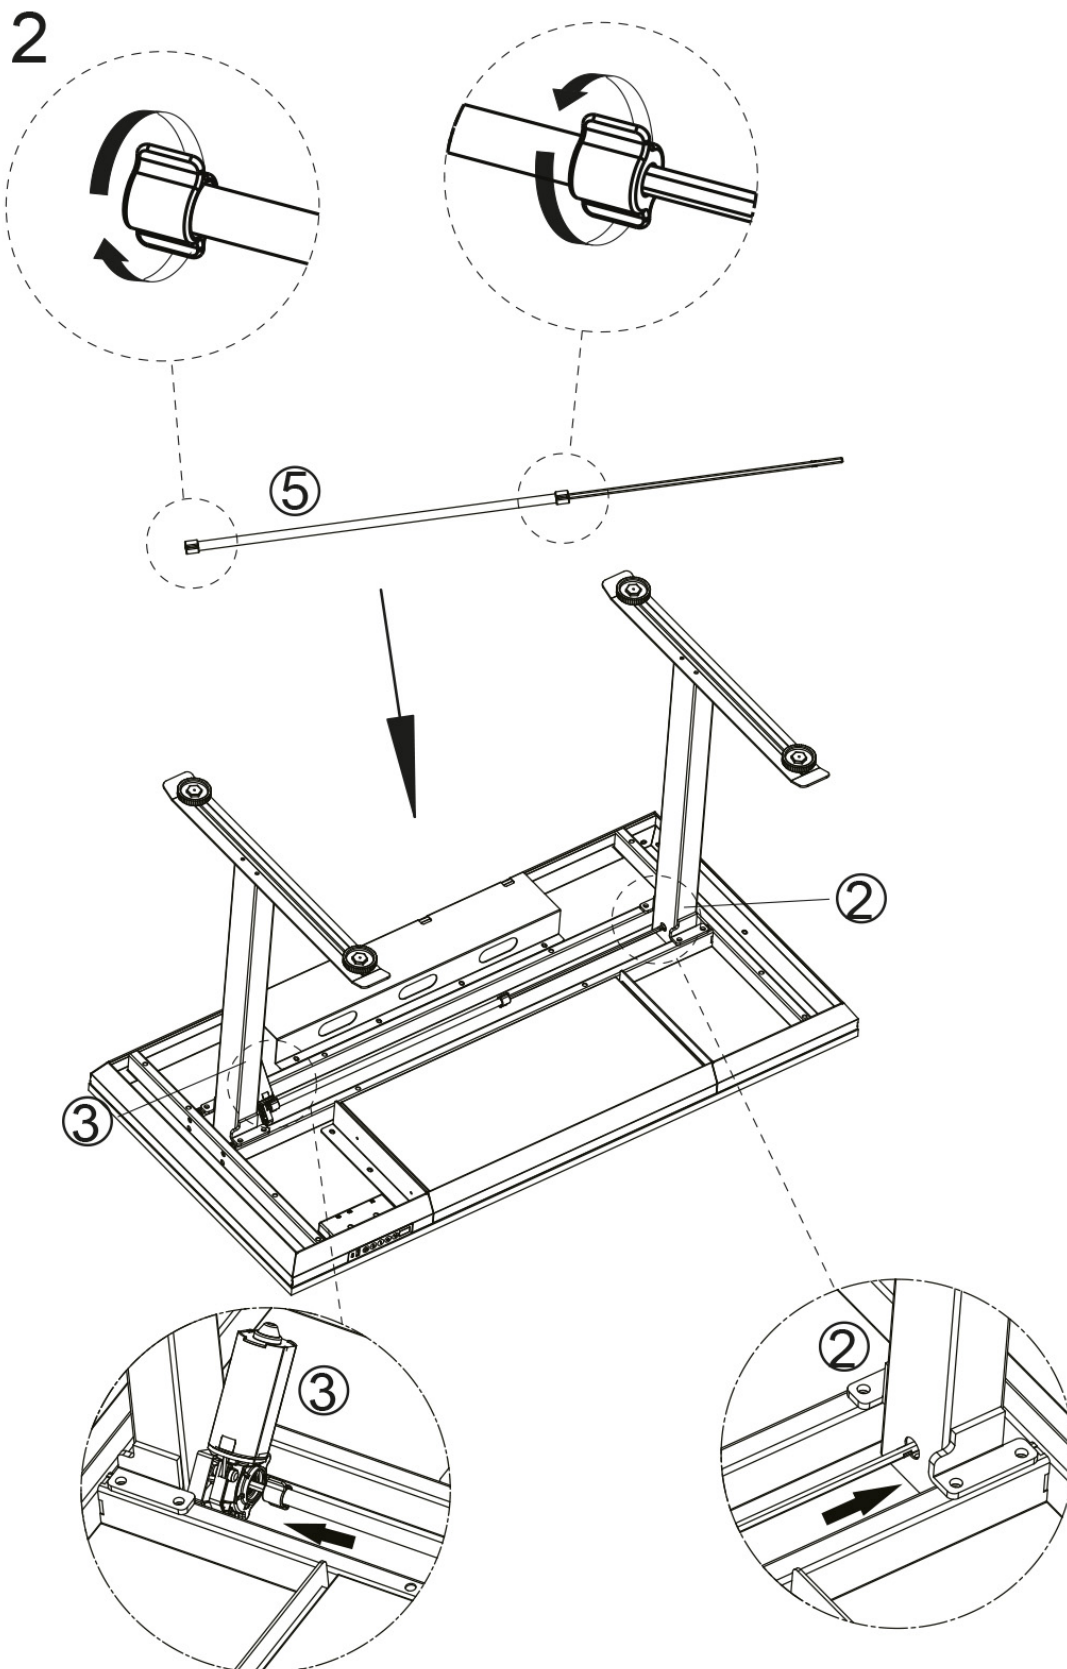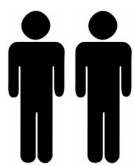

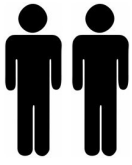


3

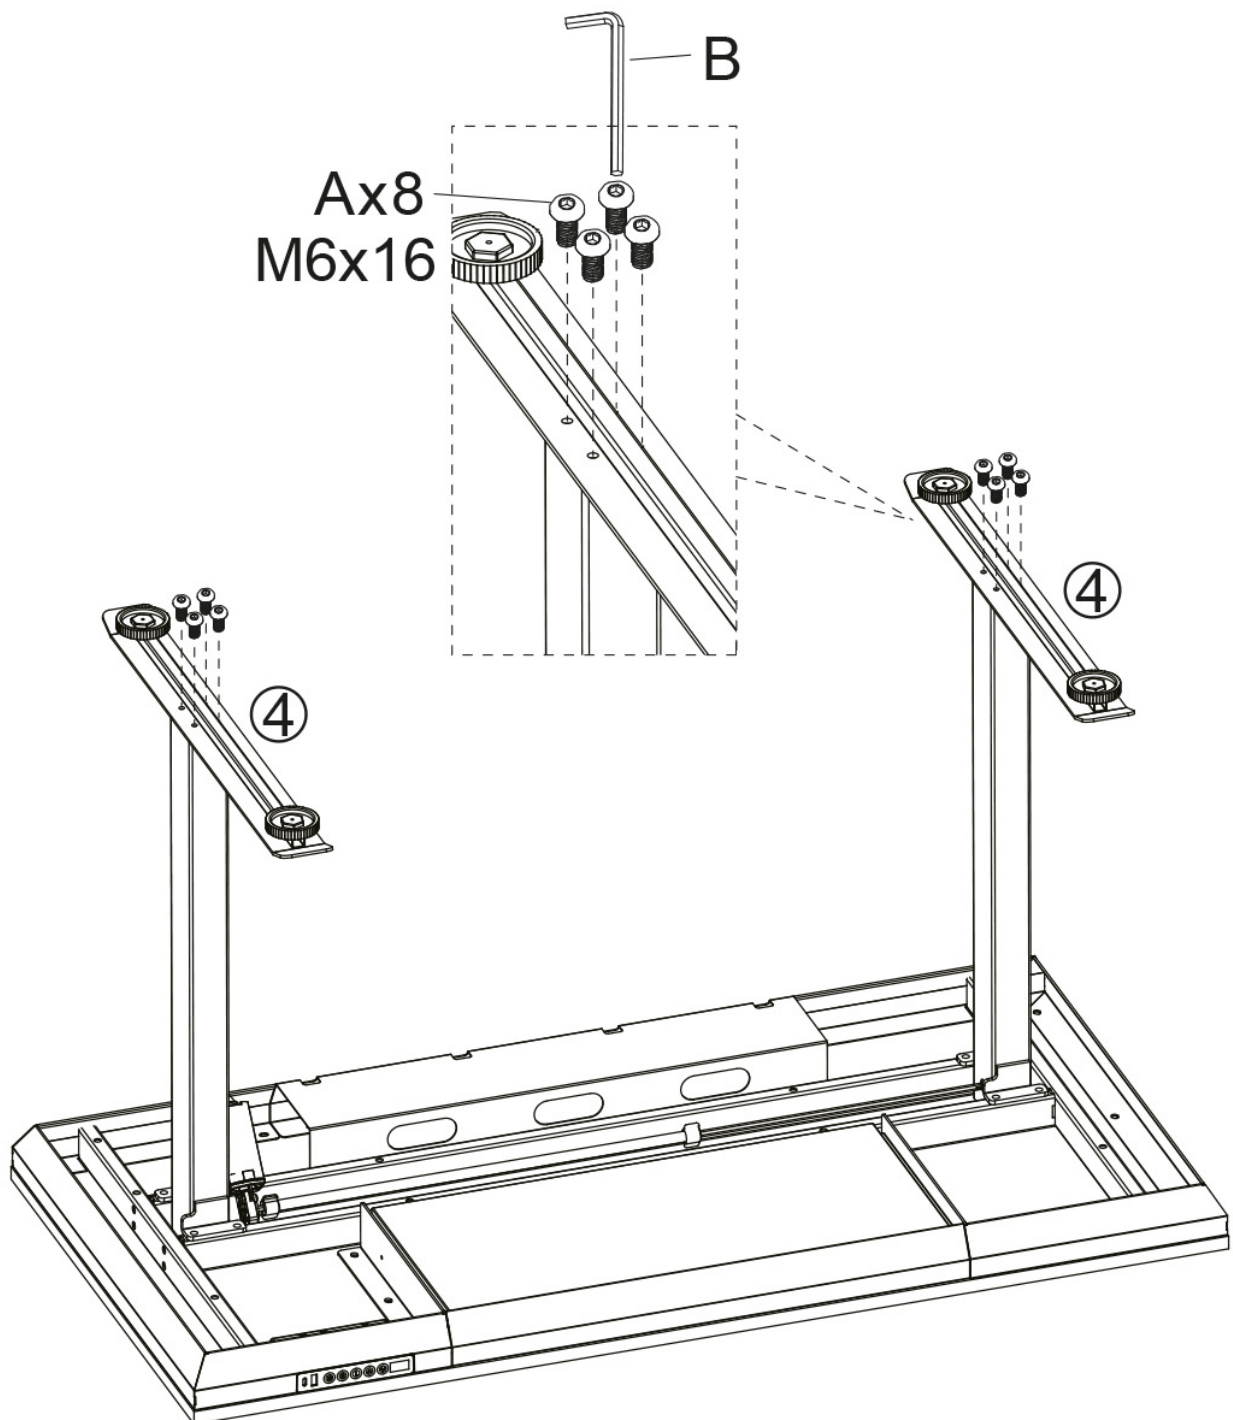


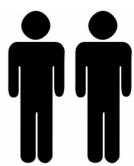

4

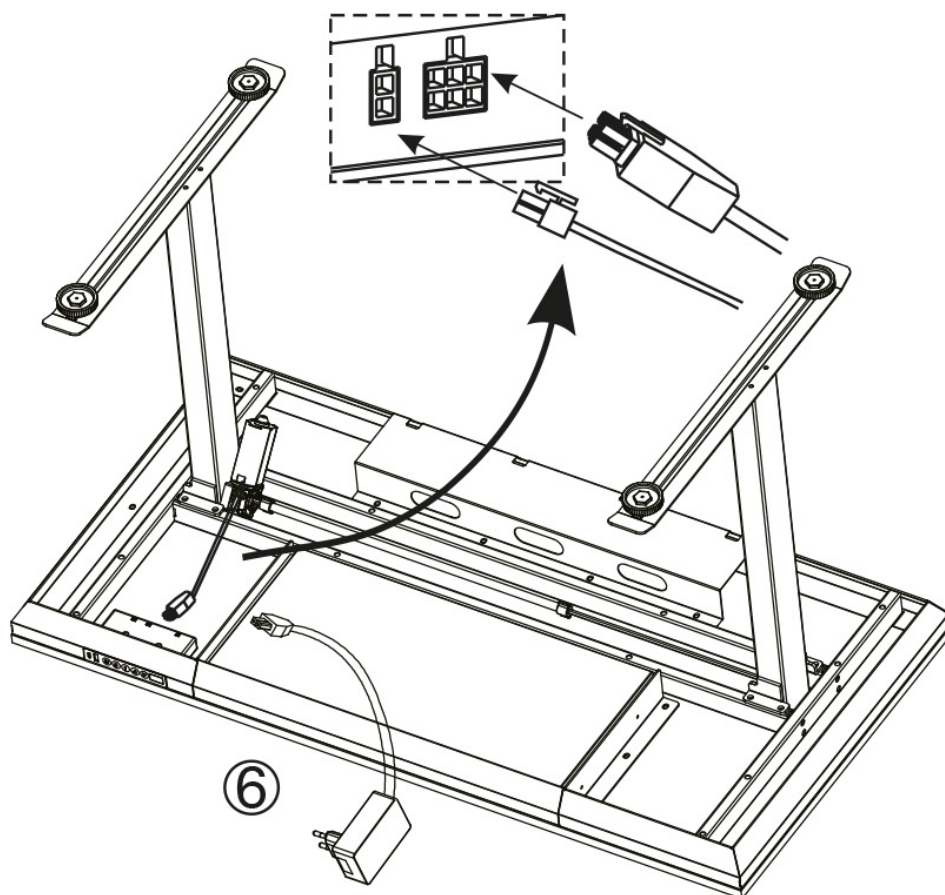

5

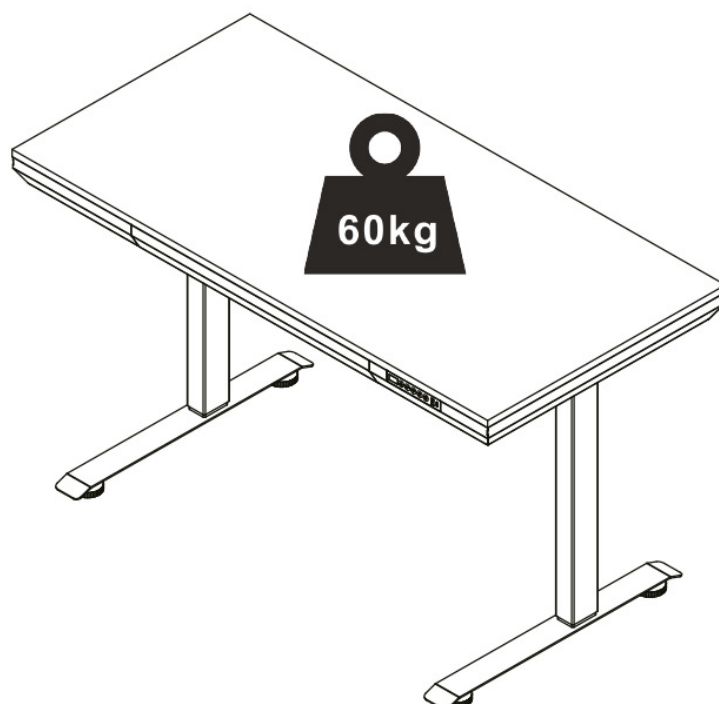

**Montage**

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und überprüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden. Beschädigte oder fehlende Teile können Sicherheit und Funktion beeinträchtigen. Fahren Sie nicht mit der Montage fort und kontaktieren Sie uns bitte.

**Nutzung und Sicherheitshinweise**

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickengefahr.
- Prüfen Sie den Artikel auf Funktionen und Stabilität vor der ersten Nutzung.
- Für die private als auch für die gewerbliche Nutzung im Büro geeignet.
- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht an dem Artikel hochziehen oder daran anlehnen. Der Artikel kann umfallen.
- Bauen Sie den Artikel nicht ohne unsere Zustimmung um. Modifikationen des Artikels können zu Personen- Sachschäden führen.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für entstandene Sach- oder Personenschäden bei Nichtbeachtung unserer Aufbau- Gebrauchsanleitung.

Pflege und Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese ggfs. nach. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

**Hilfe & Kontakt**


Für Fragen zu Montage, Bedienung, Reklamation oder Rückgabe kontaktieren Sie uns bitte unter:

Tel.: +49-881-924521-10

eMail: service@buerostuhl24.com

Mobilteil-Bedienungsanleitung

Mobilteil-Schnittstelle

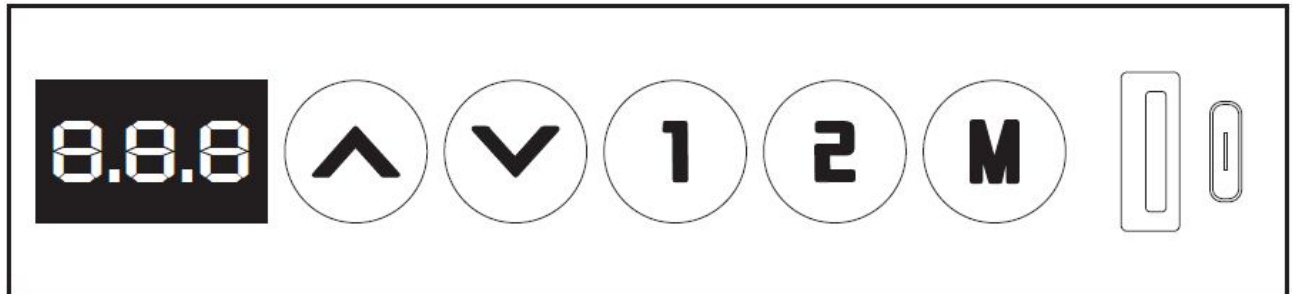

UP-Taste

DOWN-Taste

Höhen-Speichertaste 1

Höhen-Speichertaste 2

Einstellungstaste M

Initialisierungsvorgang (Reset)

Wenn das System fehlerhaft arbeitet oder das Mobilteil „RST“ anzeigt, ist es notwendig, den höhenverstellbaren Schreibtisch zu initialisieren. Der Initialisierungsvorgang besteht darin, „DOWN“ gedrückt zu halten, bis das Gestell die niedrigste Position erreicht hat; anschließend „DOWN“ weitere 5 Sekunden gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.

Bedienung des Schreibtisches

- Drücken Sie „UP“, um den Schreibtisch nach oben zu bewegen. Das Mobilteil zeigt das Aufwärtssymbol mit blinkendem grünem Atemlicht an, bis die höchste Position erreicht ist.
- Drücken Sie „DOWN“, um den Schreibtisch nach unten zu bewegen. Das Mobilteil zeigt ein Abwärtssymbol mit blinkendem grünem Atemlicht an, bis die niedrigste Position erreicht ist.
- Durch kurzes Drücken von „UP“ oder „DOWN“ fährt der Schreibtisch eine kurze Strecke.

Die Memory-Funktion

- Dieses Mobilteil kann 2 Speicherpunkte speichern. Bewegen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten in die gewünschte Position; drücken Sie kurz <M>, bis das Display „S-“ anzeigt und „-“ blinkt, anschließend <1/2> drücken, um Position 1 oder Position 2 zu speichern.

Einstellung der oberen und unteren Begrenzung

- Das System unterstützt die Höhenbegrenzung des Schreibtisches. Die Vorgehensweise ist, „UP“ & „DOWN“ gleichzeitig für 5 Sekunden auf der entsprechenden Höhe gedrückt zu halten, bis der Summer ertönt. Dies zeigt an, dass die Begrenzungsposition erfolgreich gespeichert wurde. Befindet sich der Schreibtisch in der oberen Hälfte des Fahrwegs, ist die Begrenzung die höchste Position. Befindet sich der Tisch in der unteren Hälfte des Fahrwegs, ist die Begrenzung die niedrigste Position.
- Höhenbegrenzung aufheben
Methode 1: System zurücksetzen, die obere und untere Begrenzung werden aufgehoben.
Methode 2: Den Schreibtisch bis zum oberen oder unteren Begrenzungspunkt fahren, anschließend „UP“ & „DOWN“ gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten, bis der Summer ertönt. Dies zeigt an, dass die Begrenzungsposition erfolgreich aufgehoben wurde.
- Sperren: „M“ & „UP“ gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten. Wenn das digitale Display „Loc“ anzeigt, bedeutet dies, dass das System gesperrt wurde und der Schreibtisch nicht angehoben oder abgesenkt werden kann.
- Entsperren: „M“ & „DOWN“ gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten. Wenn das digitale Display von „Loc“ auf die normale Anzeige wechselt, bedeutet dies, dass das System entsperrt wurde.

Werkseinstellungen zurücksetzen

- Wenn das System mit einem neuen Bein ersetzt wurde oder die Parameter auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden müssen, „UP“ & „DOWN“ gleichzeitig für 10 Sekunden gedrückt halten, bis ein langer Signalton ertönt. Die Parameter werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und eine Initialisierung wird erzwungen.

Einstellung interner Parameter und Installationsabstand

- „M“ 15 Sekunden lang gedrückt halten. Das Display des Mobilteils zeigt „S-x“ an und „x“ blinkt („x“ ist die Parametergruppe). Zu diesem Zeitpunkt „M“ drücken, um die Parametergruppe aufzurufen und die entsprechenden Parameter einzustellen. „UP“ oder „DOWN“ drücken, um zwischen den Parametergruppen zu wechseln. Nach erfolgreicher Einstellung „M“ drücken, um zur Betriebsanzeige zurückzukehren.

Die einstellbaren Parameter sind wie folgt:

a „S-1“ CM oder INCH

0 = CM, 1 = INCH

b „S-2“ Empfindlichkeit des Anti-Kollisionssensors einstellen

0 bedeutet aus, 1 ist die geringste Empfindlichkeit und 8 die höchste Empfindlichkeit.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie den Schreibtisch nicht, wenn er auf einem unebenen oder instabilen Boden steht.
- Stellen Sie sich nicht auf den Schreibtisch.
- Verwenden Sie diesen Schreibtisch nicht als Trittleiter.
- Verwenden Sie diesen Schreibtisch nicht, wenn nicht alle Bolzen, Schrauben und Knöpfe fest angezogen sind.
- Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zu schweren Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind, um die Stabilität sicherzustellen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt oder menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann das Produkt umweltgerecht recyceln.

Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch und die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Nicht im Freien verwenden!

Zum Schutz vor elektrischem Schlag dürfen die Hauptteile des Produkts, das Kabel oder der Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.

Ziehen Sie vor Reinigung und Wartung unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät gelieferte AC-Netzteil! Das für USB verwendete Ausgangskabel darf nicht länger als 2 m sein.

KINDER NICHT AUF DIESEM MOTORISIERTEN MÖBEL SPIELEN LASSEN ODER DEN MECHANISMUS BEDIENEN LASSEN.

Fehlercodetabelle

Fehlercode	Mögliche Ursache	Maßnahme
E04	Verbindungs- oder Kommunikationsfehler des Mobilteils aufgetreten.	Stromkabel des Mobilteils überprüfen.
E05	Der Sensor erkennt ein Hindernis und stoppt die Funktion.	Taste loslassen und neu starten.
E07	Schutzfunktion aktiviert, wenn die Hauptstromversorgung unter 20V liegt.	Stromversorgung erneut verbinden. Reset beim Einschalten durchführen.
E08	Gestell neigt sich während des Betriebs.	Gestell initialisieren. Vorgang zurücksetzen.
HOT	Temperatur des Motors ist hoch oder die Laufzeit überschreitet 2 Minuten innerhalb von 18 Minuten.	Warten, bis der Motor abgekühlt ist. System mindestens 18 Minuten ruhen lassen.
E11	Motor 1 ist nicht verbunden.	Anschlusskabel von Motor 1 überprüfen.
E14	Hall-Sensorfehler von Motor 1 oder Hall-Kabel getrennt.	Hall-Signal überprüfen oder Anschlusskabel von Motor 1 ersetzen.
E16	Rotor in Motor 1 blockiert.	Gestell initialisieren. Vorgang zurücksetzen.
E18	Gewicht auf Motor 1 überschreitet die Begrenzung.	Gewicht durch Entfernen von Gegenständen reduzieren.
E21	Motor 2 ist nicht verbunden.	Anschlusskabel von Motor 2 überprüfen.
E24	Hall-Sensorfehler von Motor 2 oder Hall-Kabel getrennt.	Hall-Signal überprüfen oder Anschlusskabel von Motor 2 ersetzen.
E26	Rotor in Motor 2 blockiert.	Gestell initialisieren. Vorgang zurücksetzen.
E28	Gewicht auf Motor 2 überschreitet die Begrenzung.	Gewicht durch Entfernen von Gegenständen reduzieren.
E31	Motor 3 ist nicht verbunden.	Anschlusskabel von Motor 3 überprüfen.
E34	Hall-Sensorfehler von Motor 3 oder Hall-Kabel getrennt.	Hall-Signal überprüfen oder Anschlusskabel von Motor 3 ersetzen.
E36	Rotor in Motor 3 blockiert.	Gestell initialisieren. Vorgang zurücksetzen.
E38	Gewicht auf Motor 3 überschreitet die Begrenzung.	Gewicht durch Entfernen von Gegenständen reduzieren.
E40	Die Steuerbox ist in Serie getrennt.	Verbindungskabel überprüfen.
E41	Motor 4 ist nicht verbunden.	Anschlusskabel von Motor 4 überprüfen.
E42	EEPROM-Fehler.	Steuerbox austauschen.
E44	Hall-Sensorfehler von Motor 4 oder Hall-Kabel getrennt.	Hall-Signal überprüfen oder Anschlusskabel von Motor 4 ersetzen.
E46	Rotor in Motor 4 blockiert.	Gestell initialisieren. Vorgang zurücksetzen.
E48	Gewicht auf Motor 4 überschreitet die Begrenzung.	Gewicht durch Entfernen von Gegenständen reduzieren.

**Assembly**

First unpack all parts of the delivery and check them for any transport damage.
Damaged or missing parts can impair safety and function.
Do not proceed with the assembly and please contact us.

**Usage and safety instructions**

- Never leave children unattended with the packaging material. There is a risk of suffocation.
- Check the item for functionality and stability before using it for the first time.
- Suitable for use both at home and in the office.
- The item is not climbing or play equipment! Make sure that people, in particular children, do not pull or lean on the item. The product can fall over.
- Do not modify the item without our consent. Modifications of the product may lead to personal injury and damage to property.
- We assume no responsibility for any damage to property or personal injury in the event of non-compliance with our assembly instructions for use

Care and maintenance

Check all screw connections regularly and retighten them if necessary.
The product may only be used if it is in perfect condition!

**Help and Contact**


For questions about installation, operation, complaints or returns, please contact us at:

Tel.: +49-881-924521-10

eMail: service@buerostuhl24.com

Handset Operation Manual

Handset Interface

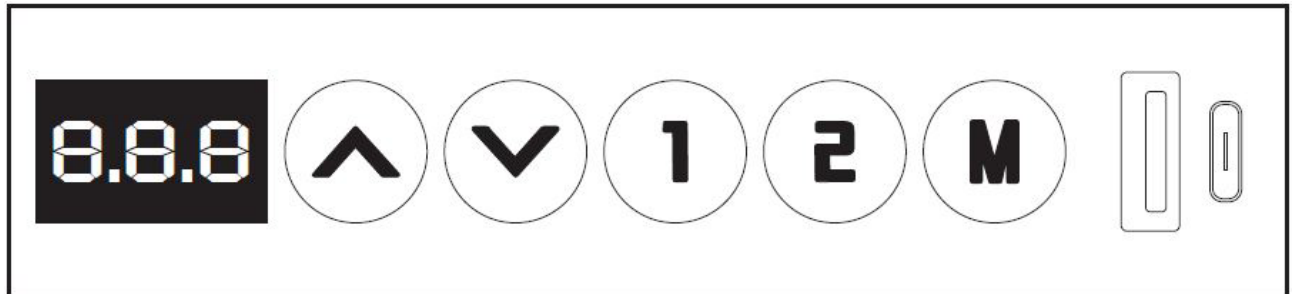

- UP Button
- DOWN Button
- Height Memory Button 1
- Height Memory Button 2
- Setting Button M

Initialization Operation (Reset)

- When the system is abnormal, or the handset displays „RST“, it is necessary to initialize the standing desk. The initialization operation is to press and hold „DOWN“ until the frame has reached the lowest position; Then press and hold „DOWN“ for 5 seconds until you hear a beep.

Operation Of The Desk

- Press „UP“ to move the desk up, the handset displays the rising icon with the green breath light flashing until it reaches the highest position.
- Press „DOWN“ to move the desk down, the handset displays a descending icon with the green breath light flashing until it reaches the lowest position.
- Press „UP“ or „DOWN“ in short desk runs a small distance.

The Memory Function

- This handset can store 2 memory points. Move the desk up or down to the desired position; Press <M> in short until the display shows „S-“, and „-“ flashes, then press <1/2> to save position 1 or position 2.

Upper And Lower Limit Settings

- The system supports the height limit of the desk. The operation method is, press and hold the „UP“ & „DOWN“ at the same time for 5 seconds at the corresponding height until hear the buzzer, indicating the limit position is stored successfully. When the desk is in the upper half of the stroke, the limit is the highest position. When in the lower half of the table stroke, the limit is the lowest position.
- Cancel height limit

Method 1: Reset the system, the high and low limit will be cancelled. Method 2: Run the desk to the limit high or low point, press and hold the „UP“ & „DOWN“ for 5 seconds at the same time until hear the buzzer, indicating that the limit position is canceled successfully.

- Lock: Press and hold „M“ & „UP“ together for 5 seconds, when the digital display shows „Loc“, it means the system has been locked, and the desk cannot be raised or lowered.

- Unlock: Press and hold „M“ & „DOWN“ together for 5 seconds, when the digital display shows from „Loc“ to normal digital, it means the system has been unlocked.

Factory Reset

- When the system is replaced with a new leg, or the parameters need to be restored to the factory settings, press and hold „UP“ & „DOWN“ for 10 seconds at the same time to hear a long buzzer, and the parameters are restored to the factory settings and forced to initialize.

Internal Parameters And Installation Distance Setting

- Long press „M“ for 15 seconds, handset display shows „S-x“, and „x“ flashes („x“ is the parameter group). At this time, press „M“ to enter the parameter group to set the corresponding parameters, and press „UP“ or „DOWN“ to switch the parameter group. After setting successfully, press „M“ to return to the running interface. The parameters that can be set are as follows:

a “S-1” CM or INCH

0 = CM, 1 = INCH

b “S-2” Adjust anti-collision sensor sensitivity

0 means off, 1: is the least sensitive and 8: is the most sensitive.

SAFETY WARNINGS

- Do not use the desk if it is placed on an uneven or unstable floor surface.
- Do not stand on the desk.
- Do not use this desk as a step ladder.
- Do not use this desk unless all bolts, screws and knobs are firmly secured.
- Failure to follow these warnings could result in serious injury.
- Regularly check that all screws and bolts are securely tightened to ensure stability.



This sign indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can recycle the product, ensuring environmental safety.

This appliance is for household and indoor use only. Don't use it outdoors!

To protect against electric shock, do not immerse main parts of the product, cord or plug in water or other liquids.

Be sure unplug the appliance from the wall socket before cleaning and maintenance.

Used the AC adapter provided with this appliance only!

Output wire used for USB should not be longer than 2M.

DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY ON THIS MECHANIZED FURNITURE OR OPERATE THE MECHANISM.

Error code table

Error Code	Possible Cause	Action
E04	Handset connection or communication error occurred.	Check the power cable of hand set.
E05	The sensor encounters an obstacle and stops functioning.	Release the button and restart.
E07	Protection when the main power supply is running,below 20V.	Reconnect power. Power on reset.
E08	Frame tilts when running.	Initialize the frame. Reset the operation.
HOT	Temperature of motor is high or running time exceeds 2 mins within 18 mins.	Wait for motor to cool. Let system rest for at least 18 mins.
E11	The Motor 1 is not connected.	Check motor 1 connection cable.
E14	The Motor 1 Hall sensor error, or Hall wire disconnected.	Check the Hall signal, or replace motor 1 connection cable.
E16	Locked-Rotor inside the Motor 1.	Initialize the frame. Reset the operation.
E18	Weight on Motor 1 is over the limit.	Reduce the weight by removing items.
E21	The Motor 2 is not connected.	Check motor 2 connection cable.
E24	The Motor 2 Hall sensor error, or Hall wire disconnected.	Check the Hall signal, or replace motor 2 connection cable.
E26	Locked-Rotor inside the Motor 2.	Initialize the frame. Reset the operation.
E28	Weight on Motor 2 is over the limit.	Reduce the weight by removing items.
E31	The Motor 3 is not connected.	Check motor 3 connection cable.
E34	The Motor 3 Hall sensor error, or Hall wire disconnected.	Check the Hall signal, or replace motor 3 connection cable.
E36	Locked-Rotor inside the Motor 3.	Initialize the frame. Reset the operation.
E38	Weight on Motor 3 is over the limit.	Reduce the weight by removing items.
E40	The control box is disconnected in series.	Check the connection wires.
E41	The Motor 4 is not connected.	Check motor 4 connection cable.
E42	EEPROM error.	Change the controlbox.
E44	The Motor 4 Hall sensor error, or Hall wire disconnected.	Check the Hall signal, or replace motor 4 connection cable.
E46	Locked-Rotor inside the Motor 4.	Initialize the frame. Reset the operation.
E48	Weight on Motor 4 is over the limit.	Reduce the weight by removing items.
E91	Motor 1, Motor 2, Motor 3 and Motor 4 are not connected.	Check the four motor connection cables.

**Montage**

Commencez par déballer toutes les pièces du colis et vérifiez qu'elles n'ont pas été abîmées pendant le transport. Les pièces abîmées ou manquantes peuvent nuire à la sécurité et au fonctionnement. Dans ce cas, veuillez ne pas poursuivre le montage et nous contacter.

**Utilisation et consignes de sécurité**

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe un risque d'étouffement.
- Vérifiez les fonctions de l'article et sa stabilité avant la première utilisation.
- Convient à la fois à un usage privé et professionnel dans un bureau.
- Cet article n'est ni un jeu d'escalade ni un jouet ! Veillez à ce que les personnes, en particulier les enfants, ne montent pas et ne s'appuient pas sur la chaise. La chaise pourrait alors basculer.
- Ne transformez pas l'article sans notre accord. Les modifications de l'article peuvent entraîner des dommages corporels et matériels.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels

Entretien et maintenance

Vérifiez régulièrement tous les raccords à vis et resserrez-les si besoin.

L'article ne doit être utilisé que s'il est en parfait état !

**Aide & Contact**


Pour toute question relative au montage et à l'utilisation, pour les réclamations ou les retours, veuillez nous contacter au:

Tel.: +49-881-924521-10

eMail: service@buerostuhl24.com

Manuel d'utilisation du boîtier de commande

Interface du boîtier de commande

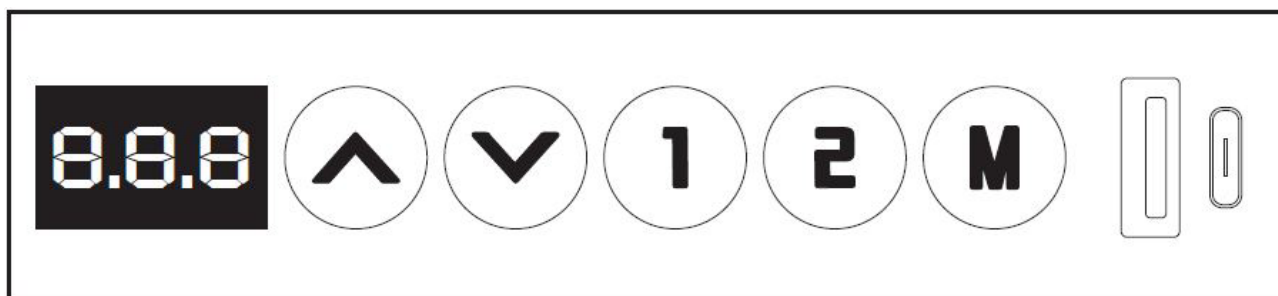

- Bouton UP
- Bouton DOWN
- Bouton mémoire de hauteur 1
- Bouton mémoire de hauteur 2
- Bouton de réglage M

Procédure d'initialisation (Reset)

- Lorsque le système présente une anomalie ou que le boîtier de commande affiche « RST », il est nécessaire d'initialiser le bureau assis-debout. La procédure d'initialisation consiste à maintenir « DOWN » enfoncé jusqu'à ce que le châssis atteigne la position la plus basse ; ensuite maintenir « DOWN » enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

Fonctionnement du bureau

- Appuyez sur « UP » pour déplacer le bureau vers le haut ; le boîtier de commande affiche l'icône de montée avec le voyant vert clignotant jusqu'à ce que la position la plus haute soit atteinte.
- Appuyez sur « DOWN » pour déplacer le bureau vers le bas ; le boîtier de commande affiche une icône de descente avec le voyant vert clignotant jusqu'à ce que la position la plus basse soit atteinte.
- Une courte pression sur « UP » ou « DOWN » fait déplacer le bureau sur une courte distance.

La fonction mémoire

- Ce boîtier de commande peut enregistrer 2 positions mémoire. Déplacez le bureau vers le haut ou vers le bas jusqu'à la position souhaitée ; appuyez brièvement sur <M> jusqu'à ce que l'écran affiche « S- » et que « - » clignote, puis appuyez sur <1/2> pour enregistrer la position 1 ou la position 2.

Réglage des limites supérieure et inférieure

- Le système prend en charge la limitation de hauteur du bureau. La méthode consiste à maintenir « UP » & « DOWN » simultanément pendant 5 secondes à la hauteur correspondante jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse, indiquant que la position limite a été enregistrée avec succès. Lorsque le bureau se trouve dans la moitié supérieure de la course, la limite correspond à la position la plus haute. Lorsqu'il se trouve dans la moitié inférieure de la course, la limite correspond à la position la plus basse.

- Annulation de la limite de hauteur

Méthode 1 : Réinitialiser le système, les limites haute et basse seront annulées.

Méthode 2 : Déplacer le bureau jusqu'au point limite haut ou bas, puis maintenir « UP » & « DOWN » simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse, indiquant que la position limite a été annulée avec succès.

- Verrouillage : Maintenir « M » & « UP » simultanément pendant 5 secondes. Lorsque l'affichage numérique indique « Loc », cela signifie que le système a été verrouillé et que le bureau ne peut plus être monté ou descendu.

- Déverrouillage : Maintenir « M » & « DOWN » simultanément pendant 5 secondes. Lorsque l'affichage numérique passe de « Loc » à l'affichage normal, cela signifie que le système a été déverrouillé.

Réinitialisation d'usine

- Lorsque le système est remplacé par un nouveau pied ou que les paramètres doivent être rétablis aux réglages d'usine, maintenir « UP » & « DOWN » simultanément pendant 10 secondes jusqu'à entendre un long signal sonore ; les paramètres sont alors rétablis aux réglages d'usine et une initialisation forcée est effectuée.

Réglage des paramètres internes et de la distance d'installation

- Maintenir « M » enfoncé pendant 15 secondes. L'écran du boîtier de commande affiche « S-x » et « x » clignote (« x » correspond au groupe de paramètres). À ce moment-là, appuyer sur « M » pour accéder au groupe de paramètres afin de régler les paramètres correspondants, puis appuyer sur « UP » ou « DOWN » pour changer de groupe de paramètres. Une fois le réglage terminé avec succès, appuyer sur « M » pour revenir à l'interface de fonctionnement.

Les paramètres pouvant être réglés sont les suivants :

a « S-1 » CM ou INCH

0 = CM, 1 = INCH

b « S-2 » Régler la sensibilité du capteur anti-collision

0 signifie désactivé, 1 correspond à la sensibilité la plus faible et 8 à la sensibilité la plus élevée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas le bureau s'il est placé sur une surface de sol irrégulière ou instable.
- Ne montez pas sur le bureau.
- N'utilisez pas ce bureau comme escabeau.
- N'utilisez pas ce bureau si tous les boulons, vis et boutons ne sont pas solidement fixés.
- Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés afin de garantir la stabilité.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Afin d'éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination non contrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci pourra recycler le produit en garantissant la protection de l'environnement.

Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique et intérieur. Ne pas utiliser à l'extérieur !

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne pas immerger les parties principales du produit, le câble ou la prise dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Veuillez à débrancher l'appareil de la prise murale avant le nettoyage et l'entretien.

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur AC fourni avec cet appareil ! Le câble de sortie utilisé pour l'USB ne doit pas dépasser 2 m.

NE PAS LAISSER LES ENFANTS JOUER SUR CE MEUBLE MOTORISÉ NI ACTIONNER LE MÉCANISME.

Tableau des codes d'erreur

Code d'erreur	Cause possible	Action
E04	Erreur de connexion ou de communication du boîtier de commande.	Vérifier le câble d'alimentation du boîtier de commande.
E05	Le capteur rencontre un obstacle et cesse de fonctionner.	Relâcher le bouton et redémarrer.
E07	Protection activée lorsque l'alimentation principale fonctionne en dessous de 20V.	Reconnecter l'alimentation. Effectuer une réinitialisation à la mise sous tension.
E08	Le châssis s'incline pendant le fonctionnement.	Initialiser le châssis. Réinitialiser l'opération.
HOT	La température du moteur est élevée ou la durée de fonctionnement dépasse 2 minutes sur une période de 18 minutes.	Attendre que le moteur refroidisse. Laisser le système reposer pendant au moins 18 minutes.
E11	Le moteur 1 n'est pas connecté.	Vérifier le câble de connexion du moteur 1.
E14	Erreur du capteur Hall du moteur 1 ou câble Hall déconnecté.	Vérifier le signal Hall ou remplacer le câble de connexion du moteur 1.
E16	Rotor bloqué à l'intérieur du moteur 1.	Initialiser le châssis. Réinitialiser l'opération.
E18	Le poids sur le moteur 1 dépasse la limite.	Réduire le poids en retirant des objets.
E21	Le moteur 2 n'est pas connecté.	Vérifier le câble de connexion du moteur 2.
E24	Erreur du capteur Hall du moteur 2 ou câble Hall déconnecté.	Vérifier le signal Hall ou remplacer le câble de connexion du moteur 2.
E26	Rotor bloqué à l'intérieur du moteur 2.	Initialiser le châssis. Réinitialiser l'opération.
E28	Le poids sur le moteur 2 dépasse la limite.	Réduire le poids en retirant des objets.
E31	Le moteur 3 n'est pas connecté.	Vérifier le câble de connexion du moteur 3.
E34	Erreur du capteur Hall du moteur 3 ou câble Hall déconnecté.	Vérifier le signal Hall ou remplacer le câble de connexion du moteur 3.
E36	Rotor bloqué à l'intérieur du moteur 3.	Initialiser le châssis. Réinitialiser l'opération.
E38	Le poids sur le moteur 3 dépasse la limite.	Réduire le poids en retirant des objets.
E40	Le boîtier de commande est déconnecté en série.	Vérifier les câbles de connexion.
E41	Le moteur 4 n'est pas connecté.	Vérifier le câble de connexion du moteur 4.
E42	Erreur EEPROM.	Remplacer le boîtier de commande.
E44	Erreur du capteur Hall du moteur 4 ou câble Hall déconnecté.	Vérifier le signal Hall ou remplacer le câble de connexion du moteur 4.
E46	Rotor bloqué à l'intérieur du moteur 4.	Initialiser le châssis. Réinitialiser l'opération.
E48	Le poids sur le moteur 4 dépasse la limite.	Réduire le poids en retirant des objets.

DE

AT

CH

Pflege & Reinigung

Rückgabe & Reklamation



GB

Care & Cleaning

Return & Complaint



IT



FR



ES



NL



DK

